
BESTBERG

Model: BBFP-26

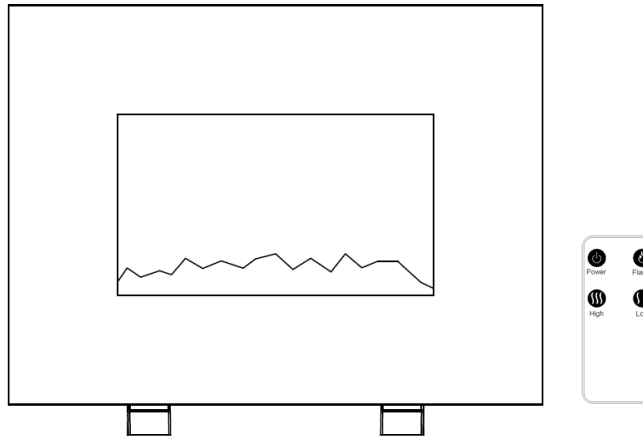

DE Elektrischer Wandkamin mit Feuereffekt
EN Electric wall-mounted fireplace with fire effect
CZ Elektrický nástěnný krb s efektem ohně
SK Elektrický nástenný krb s efektom ohňa

Gebrauchsanweisung
Instructions
Návod na použití
Návod na použiti

Elektrischer Wandkamin mit Feuereffekt **DE**

BITTE BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

WARNUNG: LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DEM GEBRAUCH SORGFÄLTIG DURCH.

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Elektrokamin entschieden haben. In dieser Bedienungsanleitung finden Sie wertvolle Informationen, die Sie für die richtige Pflege und Wartung Ihres neuen Produkts benötigen. Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um die Anleitung gründlich zu lesen und sich mit allen Aspekten der Bedienung Ihres neuen Kaminofens vertraut zu machen.

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Elektrokamin entschieden haben. In dieser Bedienungsanleitung finden Sie wertvolle Informationen, die Sie für die richtige Pflege und Wartung Ihres neuen Produkts benötigen. Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um die Anleitung gründlich zu lesen und sich mit allen Aspekten der Bedienung Ihres neuen Kaminofens vertraut zu machen.

WICHTIGE ANWEISUNGEN

Bei der Verwendung dieses Elektrogeräts sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um die Gefahr von Bränden, elektrischen Schlägen und Verletzungen zu verringern, einschließlich der folgenden:

1. Lesen Sie ALLE Anweisungen, bevor Sie das Gerät benutzen.
2. VORSICHT: Gefahr eines elektrischen Schlags. Öffnen Sie das Heizgerät NICHT und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.
3. Dieses Heizgerät kann während des Betriebs heiß werden. Um Verbrennungen zu vermeiden, darf die bloße Haut nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommen.
4. Halten Sie brennbare Materialien wie Möbel, Kissen, Bettzeug, Papier, Kleidung und Vorhänge mindestens 3 Fuß von der Vorderseite des Heizgeräts entfernt und halten Sie sie von den Seiten, der Oberseite und der Rückseite fern. Legen Sie KEINE Handtücher oder andere Gegenstände auf das Heizgerät.
5. Äußerste Vorsicht ist geboten, wenn ein Heizgerät von oder in der Nähe von Kindern oder Behinderten verwendet wird oder wenn das Heizgerät in Betrieb und unbeaufsichtigt ist.
6. Betreiben Sie das Heizgerät NICHT mit einem beschädigten Kabel oder nachdem das Heizgerät eine Fehlfunktion aufweist, fallen gelassen oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Bringen Sie das Heizgerät zur Überprüfung, elektrischen oder mechanischen Einstellung oder Reparatur zu einer autorisierten Kundendienststelle.
7. Dieses Heizgerät ist nicht für die Verwendung in Badezimmern, Waschräumen und ähnlichen Innenräumen vorgesehen. Stellen Sie das Heizgerät NIEMALS so auf, dass es in eine Badewanne oder einen anderen Wasserbehälter fallen kann. Zum Schutz vor elektrischen Gefahren darf das Gerät NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
8. Berühren Sie das Bedienfeld oder den Stecker NICHT mit nassen Händen.
9. Verlegen Sie das Kabel NICHT unter Teppichböden. Decken Sie das Kabel NICHT mit Teppichen, Läufern oder ähnlichen Abdeckungen ab. Verlegen Sie das Kabel außerhalb des Verkehrsbereichs, damit niemand darüber stolpern kann.
10. KEINE Fremdkörper in die Belüftungs- oder Abluftöffnungen einführen oder eindringen lassen, da dies zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen oder das Heizgerät beschädigen kann.

11. Um einen möglichen Brand zu verhindern, dürfen die Luftein- und -auslässe in keiner Weise blockiert werden. Verwenden Sie das Gerät NICHT auf weichen Oberflächen, wie z. B. einem Bett, wo die Öffnungen blockiert werden könnten.

12. Ein Heizgerät hat heiße und lichtbogen- oder funkenbildende Teile im Inneren. NICHT in Bereichen verwenden, in denen Benzin, Farbe, explosive und/oder entflammbare Flüssigkeiten verwendet oder gelagert werden. Halten Sie das Gerät von heißen Oberflächen und offenen Flammen fern.

13. Schließen Sie das Heizgerät immer direkt an eine Steckdose an. Verwenden Sie niemals ein Verlängerungskabel oder eine verschiebbare Steckdose (Steckdosenleiste).

14. Um Brand- oder Stromschlaggefahr zu vermeiden, schließen Sie das Gerät direkt an eine 230 V AC Steckdose an.

15. Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, schalten Sie den Regler auf AUS und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie fest am Stecker, ziehen Sie NICHT am Kabel, um den Stecker zu entfernen.

16. Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät bewegen oder reinigen, oder wenn das Heizgerät nicht benutzt wird.

17. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Gebrauch im Haushalt. Jede andere Verwendung, die nicht vom Hersteller empfohlen wird, kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen von Personen führen. Die Verwendung von Zubehörteilen, die nicht empfohlen oder von nicht autorisierten Händlern verkauft werden, kann Gefahren verursachen.

18. Verwenden Sie das Gerät immer auf einer trockenen, ebenen Fläche.

19. NICHT im Freien verwenden.

20. WARNUNG: Um das Risiko eines Brandes oder eines elektrischen Schlages zu verringern, verwenden Sie dieses Gerät NICHT mit einem Halbleiter-Drehzahlsteuergerät.

21. Versuchen Sie NICHT, elektrische oder mechanische Funktionen dieses Geräts zu reparieren oder einzustellen. Andernfalls erlischt Ihre Garantie. Das Innere des Geräts enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Alle Wartungsarbeiten sollten nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

DIESE ANWEISUNGEN SPEICHERN

SPEZIFIKATIONEN

Nennspannung	AC220-240V (50-60 Hz)
Stromverbrauch	1800 W
Größe der Einheit	66,04 cm (B) x 12,7 cm (T) x 56,9 (H)
Einheit Gewicht	10.5KG

SICHERHEITSMERKMALE

Überhitzungssicherheitsfunktion

Dieses Heizgerät ist mit einer Überhitzungsschutzfunktion ausgestattet. Wenn die internen Komponenten des Heizgeräts eine bestimmte Temperatur erreichen, die eine Überhitzung oder einen möglichen Brand verursachen könnte, schaltet sich das Heizgerät automatisch ab.


WARNUNG: Es ist normal, dass sich das Netzkabel warm anfühlt; ein lockerer Sitz zwischen der Steckdose und dem Stecker kann jedoch zu einer Überhitzung des Steckers führen. Sollte dies der Fall sein, stecken Sie den Stecker in eine andere Steckdose. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, um die ursprüngliche Steckdose auf Schäden zu untersuchen.

Arbeitsweise des Produkts


Die Box enthält:

- Elektrischer Kamin
- Fernbedienung
- Gebrauchsanweisung
- Halterung zum Aufhängen an der Wand
- Zwei Standfüße
- Acht 4x16 mm-Schrauben (Feste Standfüße)
- Drei 4x45 mm Schrauben (zur Befestigung der Wandhalterung)
- Drei Schraubenspannrohre (zur Befestigung der Wandhalterung)
- Zwei 4x12 mm Schrauben (zur Befestigung der Wandhalterung)


PRODUKTDIAGRAMM

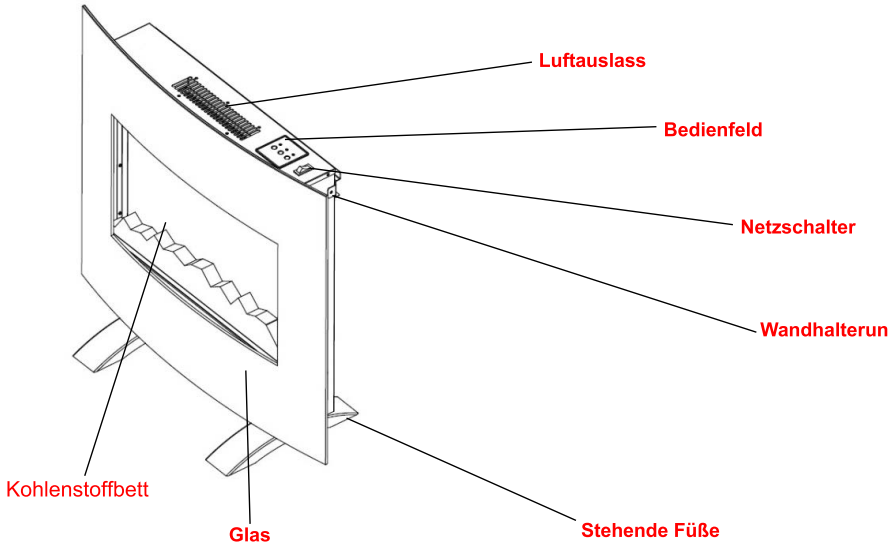

Bedienfeld

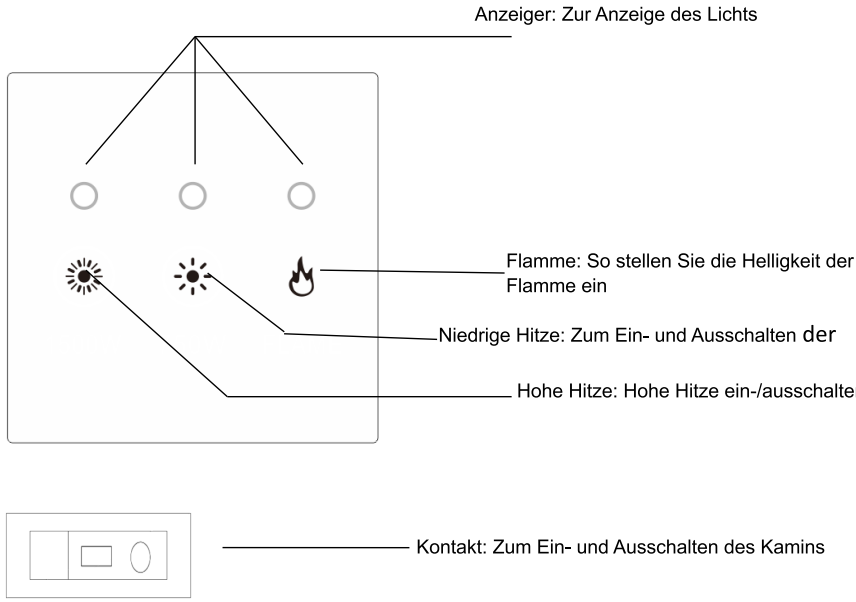


Fernsteuerung

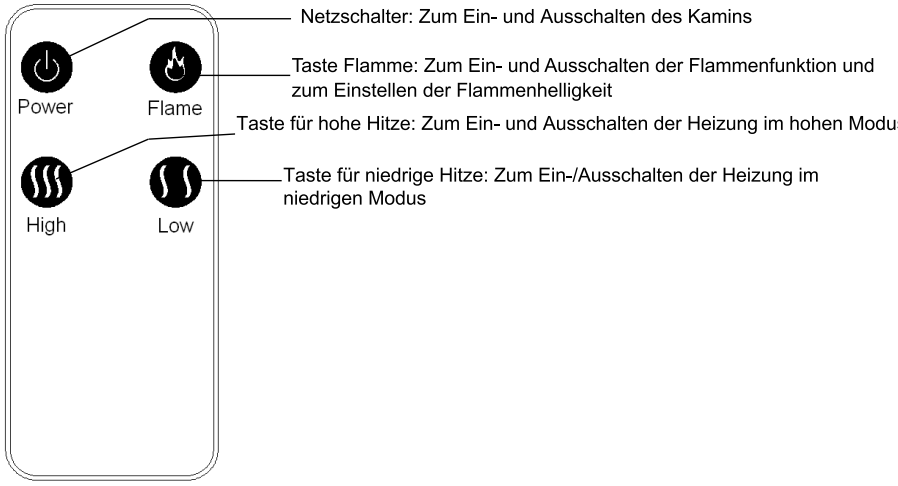

VORBEREITUNG


Der Heizlüfter kann an der Wand montiert oder auf den Boden gestellt und im Wohn- oder Schlafzimmer verwendet werden.Schließen Sie das Gerät an eine 230 V 50 Hz Steckdose an und öffnen Sie das Schaltnetzteil.

Ziehen Sie die Isolierfolie ab, wenn Sie die Fernbedienung verwenden, siehe folgende Schritte.

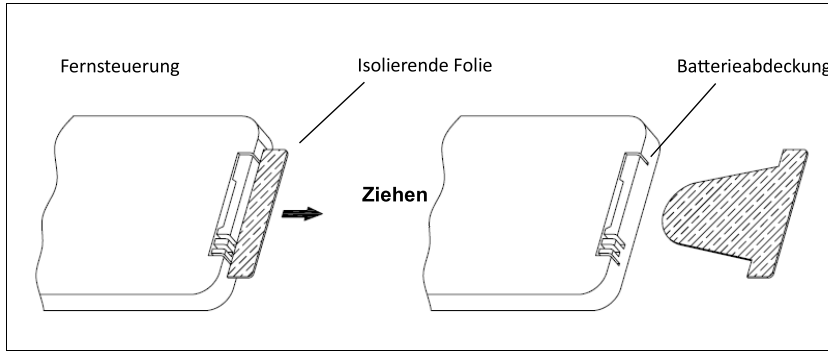


Installationsanleitung für die Wandmontage

Ihr neuer Elektrokamin kann praktisch überall in Ihrer Wohnung installiert werden. Beachten Sie jedoch bei der Wahl des Aufstellungsortes die beigefügten allgemeinen Hinweise. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie den Kamin außerhalb des direkten Sonnenlichts installieren. Der Stromanschluss muss vor der Fertigstellung entweder fertiggestellt oder in den Elektrokamin gelegt werden, um einen Umbau zu vermeiden.

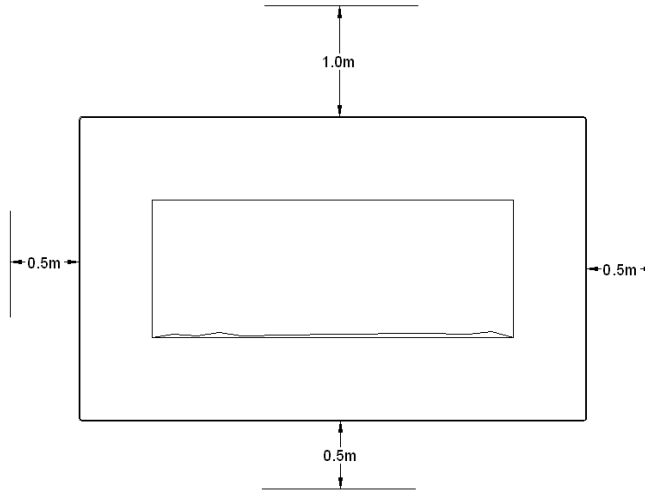

Warnung: Um Feuer zu verhindern, gibt es keine anderen Möbel auf der Oberseite des Kamins, die folgenden sind die Mindestabstände von der Front und Seite des Ofens an der Wand.	
AUF	**1 m**
UNTEN	**0,5 m**
LINKS	**0,5 m**
RECHTS	**0,5 m**

Warnung: Überprüfen Sie die Wand, um sicherzustellen, dass keine Kabel, Rohre usw. vorhanden sind, wenn Sie in diesem Bereich Löcher bohren.
Warnung: Das Produkt wird vor dem Aufhängen an der Wand nicht eingesteckt.
Warnung: Das Heizgerät kann nicht in einer Hohlwand befestigt werden. Das Heizgerät muss an einer festen Wand installiert werden.

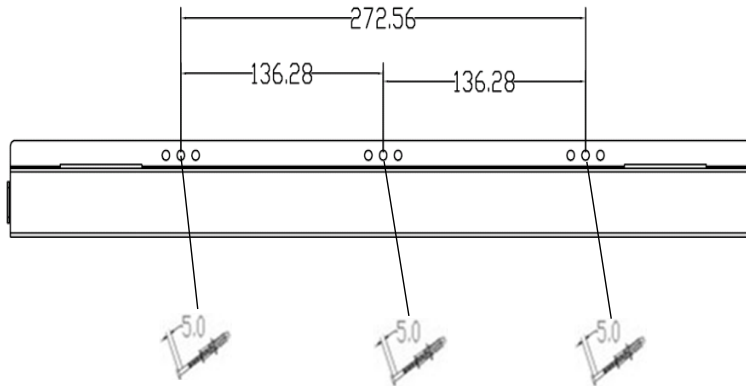

Befestigen Sie die Wandhalterung mit den vier 4x 45mm Schrauben an der Wand.

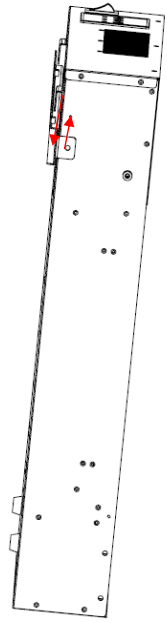


Abbildung 1


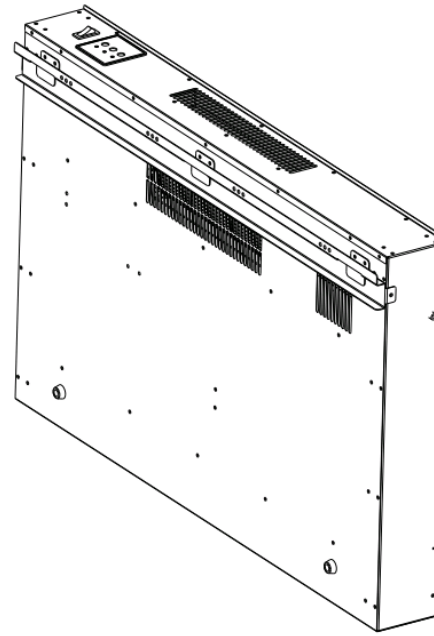


Abbildung 2

Bringen Sie die hintere Halterung des Elektrokamins an der Wandhalterung an, wie in Abbildung 1 gezeigt. Richten Sie die Löcher auf beiden Seiten der Wandhalterung an den Löchern auf beiden Seiten der inneren Bewegung aus und befestigen Sie sie dann mit 4x 12mm Schrauben. Der Kamin ist in gutem Zustand installiert, wie in Abbildung 2 gezeigt.

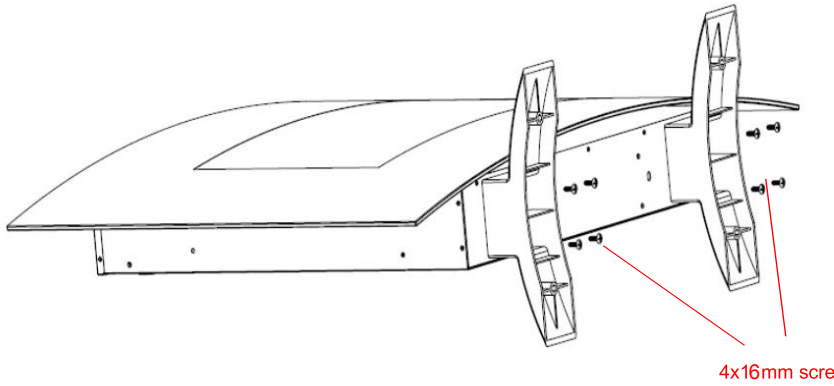

Anweisungen für die vertikale Installation

Befestigen Sie die Stützfüße mit den 4x16mm Schrauben an den Produkten, wie in der Abbildung oben gezeigt.

Achtung! Wenn Sie das Gerät auf dem Boden aufstellen möchten, müssen Sie die Wandhalterung nicht an der Wand befestigen.

BETRIEBSANLEITUNG

1. Schalten Sie zunächst den Netzschalter auf der Oberseite des Kamins ein, der alle Funktionen des Kamins mit Strom versorgt. Nur im Modus I können die Funktionen, einschließlich der Verwendung der Fernbedienung, bedient werden.

Power	Drücken Sie die Einschalttaste auf der Fernbedienung, um die Heizfunktion und den Flammeneffekt zu aktivieren. Drücken Sie dann die Einschalttaste, die Heizfunktion und der Flammeneffekt hören auf zu arbeiten (der Ventilator wird nach einer Verzögerung von 30 Sekunden geschlossen) und gehen in den Standby-Modus über.

2. Die Helligkeit der Flamme einstellen
Wenn Sie im Standby-Modus die Feuertaste drücken, können Sie den Flammeneffekt genießen.

FLAME oder Flame	Drücken Sie im Standby-Modus die Feuertaste, wird die hellste Flamme geöffnet (die Heizungsanzeige leuchtet auf), die Holzkohlekomponente leuchtet auf, und wenn Sie die Feuertaste erneut drücken, nimmt die Helligkeit der Flamme ab. Durch kreisförmiges Drücken der Flammentaste können Sie die Helligkeit der Flamme für alle fünf Gänge einstellen, einschließlich der Schließung.

3. Heizung im niedrigen Modus
Drücken Sie im Standby-Modus die Heiztaste des ersten Ganges und die Heizfunktion kann geöffnet werden.


900W oder Low	Drücken Sie im Standby-Modus die Heiztaste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung, um die Heizfunktion einzuschalten (die Heizanzeige leuchtet auf), und drücken Sie dann erneut die Heiztaste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung, um die Heizfunktion und die Heizanzeige auszuschalten; in der Zwischenzeit schaltet sich der Ventilator mit einer Verzögerung von 30 Sekunden aus.

4. Heizen im hohen Modus
Drücken Sie im Standby-Modus die Heiztaste des zweiten Ganges und die Heizfunktion kann geöffnet werden.

1800W oder High	Drücken Sie im Standby-Modus die Heiztaste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung, um die Heizfunktion einzuschalten (die Heizanzeige leuchtet auf), und drücken Sie dann erneut die Heiztaste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung, um die Heizfunktion und die Heizanzeige auszuschalten; in der Zwischenzeit schaltet sich der Ventilator mit einer Verzögerung von 30 Sekunden aus.

WARTUNG

1. Schalten Sie die Heizung mit dem Netzschalter aus.
2. Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
3. Um das Heizgerät sauber zu halten, kann die Außenhülle mit einem weichen, feuchten Tuch gereinigt werden. Falls erforderlich, können Sie ein mildes Reinigungsmittel verwenden. Trocknen Sie das Gerät nach der Reinigung mit einem weichen Tuch ab. ACHTUNG: Lassen Sie KEINE Flüssigkeit in das Heizgerät eindringen.
4. Verwenden Sie KEINEN Alkohol, Benzin, Scheuerpulver, Möbelpolitur oder raue Bürsten, um das Heizgerät zu reinigen. Dies kann die Oberfläche des Heizgeräts beschädigen oder verschlechtern.
5. Tauchen Sie das Heizgerät NICHT in Wasser ein.
6. Warten Sie, bis das Gerät vollständig trocken ist, bevor Sie es benutzen.
7. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie bitte die Batterie aus der Fernbedienung heraus, wie nachfolgend beschrieben.

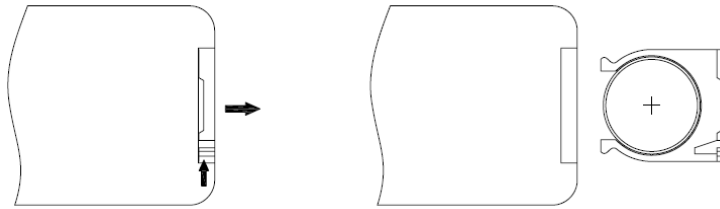

LAGERUNG

Lagern Sie das Heizgerät an einem kühlen, trockenen Ort, wenn es nicht benutzt wird. Verwenden Sie zum Verpacken des Geräts die Originalverpackung, um Staub- und Schmutzablagerungen zu vermeiden.

FEHLERSUCHE

Wenn das Heizgerät nicht funktioniert, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie sich an die Reparaturabteilung wenden:

1. Prüfen Sie, ob das Netzkabel an eine Steckdose angeschlossen ist, wenn nicht, schließen Sie es an.
2. Prüfen Sie, ob der Strom zum Hauptschalter (auf der Rückseite) funktioniert.
3. Prüfen Sie, ob der Netzschalter eingeschaltet ist.



Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht als normaler Hausmüll behandelt werden darf, sondern an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden muss.
Ihr Beitrag zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Produkts schützt die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Nachbarn. Eine unsachgemäße Entsorgung gefährdet Gesundheit und Umwelt. Für weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Behörde, Abfallsammelstelle oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

PLEASE SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING: READ THIS OWNER'S MANUAL CAREFULLY BEFORE USE.

Thank you for choosing our Electric Fireplace. This owner's manual will provide you with valuable information necessary for the proper care and maintenance of your new product. Please take a few moments to thoroughly read the instructions and familiarize yourself with all the operational aspects of your new heater.

IMPORTANT INSTRUCTIONS

When using this electric unit, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

1. Read ALL instructions before using this unit.
2. CAUTION: Risk of Electric Shock. DO NOT open or try to repair the heater yourself.
3. This heater may get hot when in use. To avoid burns, DO NOT let bare skin touch hot surfaces.
4. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, paper, clothes, and curtains at least 3 ft from the front of the heater and keep them away from the sides, top, and rear. DO NOT place towels or other objects on the heater.
5. Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children or the disabled, or when the heater is left operating and unattended.
6. DO NOT operate any heater with a damaged cord or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Return heater to authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.
7. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. NEVER locate heater where it may fall into a bathtub or other water container. To protect against electrical hazards, DO NOT immerse in water or other liquids.
8. DO NOT touch the control panel or plug with a wet hand.
9. DO NOT run cord under carpeting. DO NOT cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
10. DO NOT insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire, or damage the heater.
11. To prevent a possible fire, DO NOT block the air intakes or exhaust in any manner. DO NOT use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
12. A heater has hot and arcing or sparking parts inside. DO NOT use in areas where gasoline, paint, explosive and/or flammable liquids are used or stored. Keep unit away from heated surfaces and open flames.
13. Always plug heaters directly into a wall outlet / receptacle Never use with an extension cord or relocatable power tap(outlet/power strip)
14. To avoid fire or shock hazard, plug the unit directly into a 230 V AC electrical outlet.
15. To disconnect heater, turn controls to OFF, then remove plug from outlet. Pull firmly on the plug, DO NOT unplug by pulling on the cord.
16. Always unplug the unit before moving or cleaning, or whenever the heater is not in use.
17. Use only for intended household use as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.

The use of attachments not recommended or sold by unauthorized dealers may cause hazards.

18. Always use on a dry, level surface.
19. DO NOT use outdoors.
20. WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, DO NOT use this unit with any solid-state speed control device.
21. DO NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this unit. Doing so will void your warranty. The inside of the unit contains no user serviceable parts. Qualified personnel should perform all servicing only.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SPECIFICATIONS

Voltage Rating	AC220-240V (50-60 Hz)
Power Consumption	1800 W
Unit Size	66,04 cm (W) x 12,7 cm (D) x 56,9 (H)
Unit Weight	10.5KG

SAFETY FEATURES

Overheat Safety Feature

This heater is equipped with a overheat safety feature. When the heater's internal components reach a certain temperature that could cause overheat or possible fire, the heater will automatically shut off.

WARNING: It is normal for the power cord to feel warm to the touch; however, a loose fit between the outlet and the plug may cause overheating of the plug. If this occurs, try inserting the plug into a different outlet. Contact a qualified electrician to inspect the original outlet for damage.


Product operation method

The box contains:


- Electric fireplace
- Remote control
- Instruction manual
- Wall hanging holder
- Two support feet
- Eight 4x16mm screws (Fixed support feet)


- Three 4x45 mm screw (to fix wall hanging holder)
- Three screw expansion pipes (to fix wall hanging holder)
- Two 4x12mm screws (to fix wall hanging holder)

PRODUCT DIAGRAM

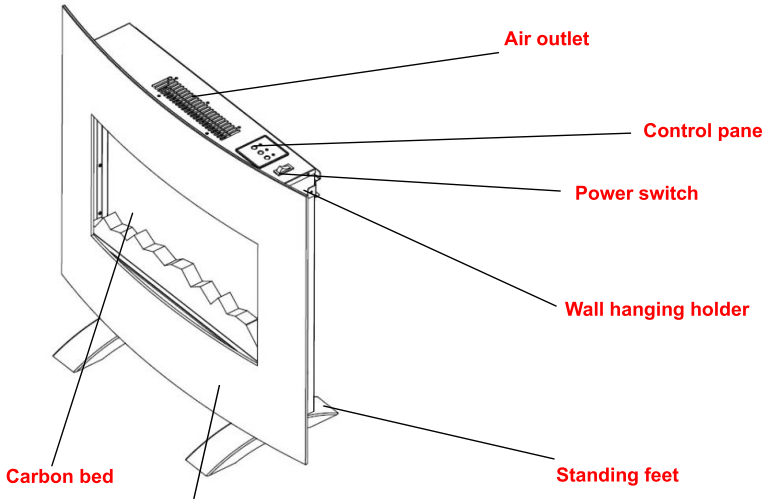


Control Panel

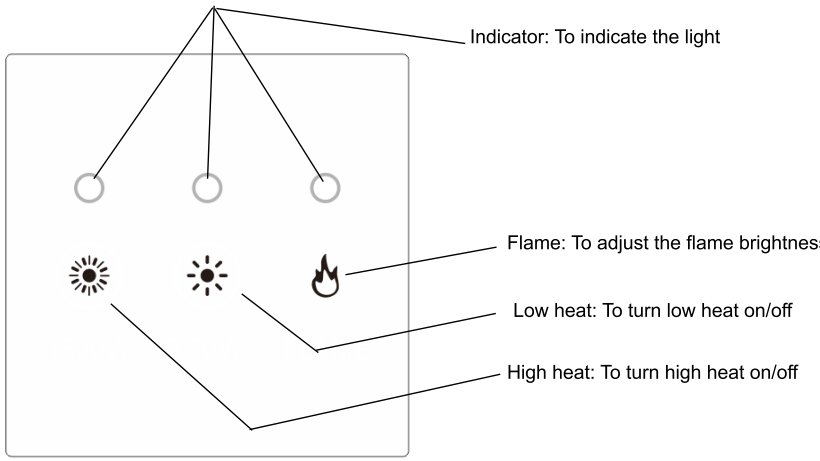



Remote control

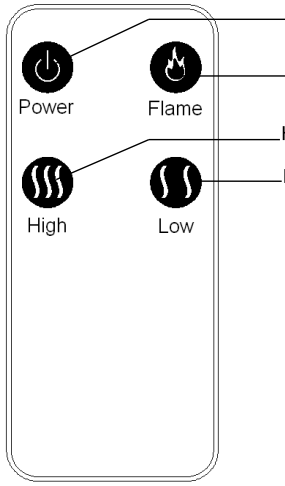

Power switch: To turn on/off the fireplace


Flame button: To turn on/off flame function, and adjust the flame brightness

High heat button: To turn on/off high mode heating

Low heat button: To turn on/off low mode heating


PREPARATION

The heater can be wall-mounted or placed on the ground, which can be used in the living room or bedroom. Plug the unit into a 230 V 50 Hz electrical outlet, and open the switching power supply. Bring out the insulating film when used the remote control, see as the following steps.

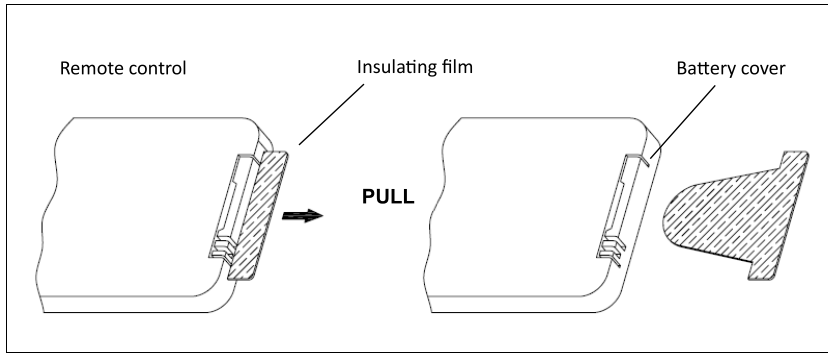


Wall-mounted installation instructions

Your new electric fireplace may be installed virtually anywhere in your home. However, when choosing a location be sure to follow the general instructions included. For best results install out of direct sunlight. Power supply service must be either completed or placed within the electric fireplace prior to finishing to avoid reconstruction.

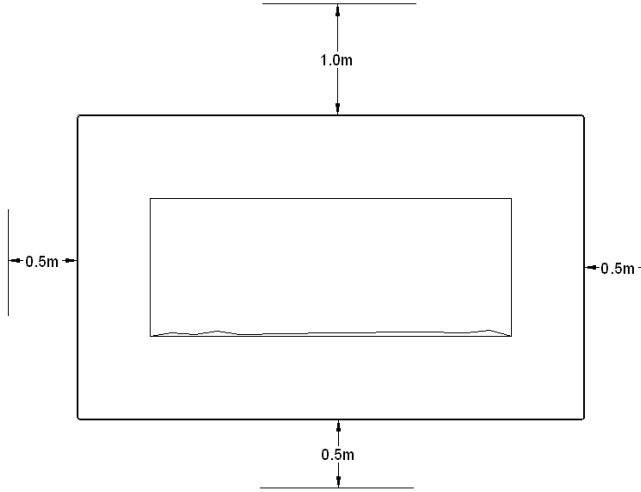

Warning: to prevent fire, there is no other furniture on the top of the fireplace, the following are the minimum distance from the front and side of the heater to the wall.	
UP	**1 m**
DOWN	**0,5 m**
LEFT	**0,5 m**
RIGHT	**0,5 m**

Warning: check the wall to ensure that there are no wires, pipes, etc. when drilled holes in this area.
Warning: the product is not plugged in before hanging wall.
Warning: the heater cannot be fixed in the hollow wall. The heater must be installed on the solid wall.

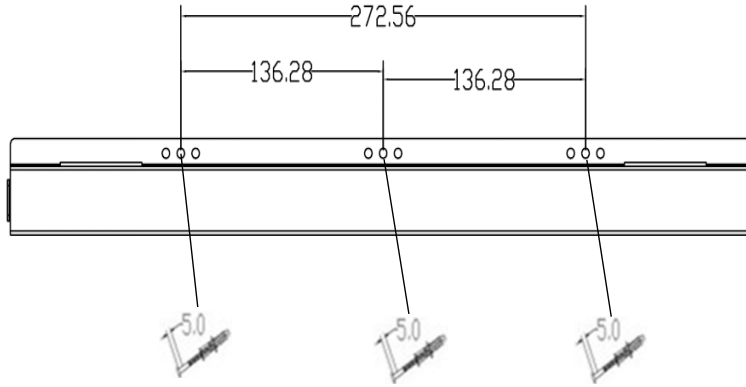

Fix the wall hanging holder on the wall by using the **four** 4x 45 mm screws.

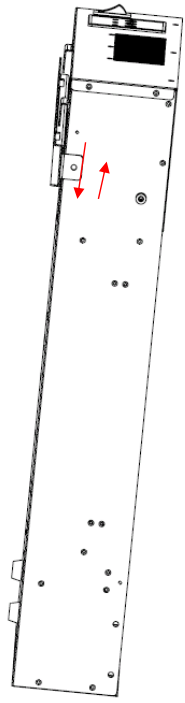


Figure 1


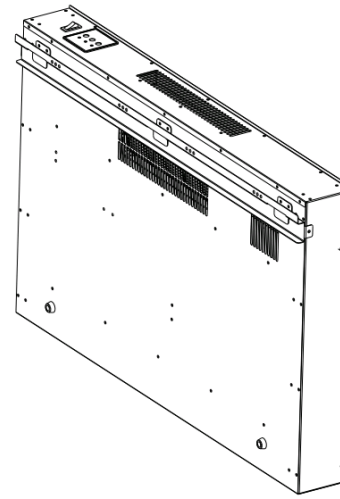


Figure 2

Put the electric fireplace back bracket aligned with the wall bracket, as shown in Figure 1. Place the holes on both sides of the wall bracket aligned to the holes on both sides of the inner movement, then fix it by 4x 12mm screws. The heater is installed in good condition as show in figure 2.

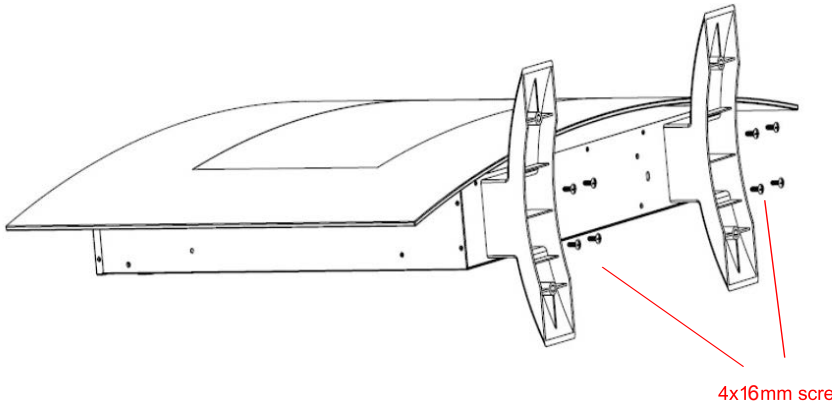

In vertical installation instructions

Fix the support feet on the products by using the 4x 16mm screws, as shown in the figure above.
Warning: If you choose to place it on the ground, you need not fix the wall hanging holder on the wall.

OPERATING INSTRUCTIONS

1.Firstly, turn on the power switch on the top side of the fireplace, which can provide the power supply to all the function of the fireplace. Only in the state of mode I, the function will be operated, including the using of remote control

Power	Press the power key on the remote control, at this time is to open the heating function and flame effect. Then press the power key, the heating function and flame effect will stop work (fan will close after delaying 30 seconds), and enter standby state.

2.Adjust the flame brightness
In standby mode, press the fire key, you can appreciate the flame effect.

	In standby mode, press the fire key, it is opened the brightest flame (the heating indicator will light up).The charcoal component will light up, and presses the flame key again, the brightness of the flame decrease. You can set up the whole five gears flame brightness, including close, by pressing the flame key circularly.

3.heating the low mode
In standby mode, press the heat key of the first gear and can be opened the heating function.

	In standby mode, press the heat key on the control panel or remote control, the heating function is turned on (the heat indicator will light up).Then press the heat key on the control panel or remote control again, the heat function and the heat indicator are closed, at meanwhile, the fan will close after delaying 30 seconds.


4.heating the high mode

In standby mode, press the heat key of the second gear and can be opened the heating function.

	In standby mode, press the heat key on the control panel or remote control, the heating function is turned on (the heat indicator will light up).Then press the heat key on the control panel or remote control again, the heat function and the heat indicator are closed, at meanwhile, the fan will close after delaying 30 seconds.

MAINTENANCE

1. Turn off the heater of the power switch.
2. Unplug the unit and let it cool completely.
3. To keep the heater clean, the outer shell may be cleaned with a soft, damp cloth. You may use a mild detergent if necessary. After cleaning, dry the unit with a soft cloth. CAUTION: DO NOT let liquid enter the heater.
4. DO NOT use alcohol, gasoline, abrasive powders, furniture polish, or rough brushes to clean the heater. This may cause damage or deterioration to the surface of the heater.
5. DO NOT immerse the heater in water.
6. Wait until the unit is completely dry before use.
7. If won't use the unit for a long time, please take out battery in remote control according to following steps, then take care of the remote control.

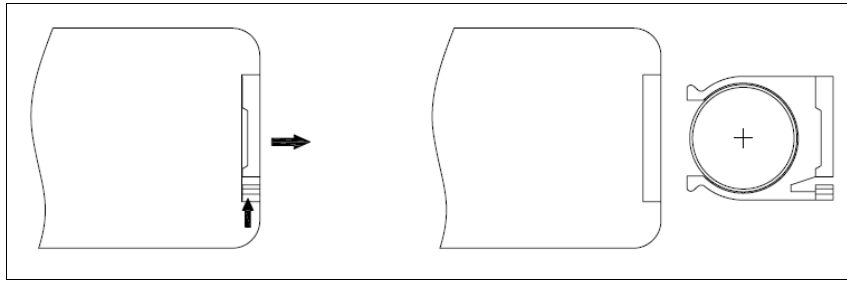

STORAGE

Store the heater in a cool, dry location when not in use. To prevent dust and dirt build-up, use the original packaging to repack the unit.

TROUBLE SHOOTING

If the heater will not operate, please check the following before seeking repair advice:

1. Check if the power cord is plugged into an electrical outlet, if not, plug in.
2. Check if electricity to the main power switch (in the back) is working.
3. Check the power switch is on

This symbol on the product or its packaging means that the appliance cannot be treated as normal household waste, but must be taken to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.
Your contribution to the correct disposal of the product protects the environment and the health of your neighbors. Improper disposal endangers health and the environment. For more information on recycling this product, please contact your local authority, waste collection point or the store where you purchased the product.

Elektrický nástěnný krb s efektem ohně **CZ**

ULOŽTE SI PROSÍM TYTO POKYNY

VAROVÁNÍ: PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K OBSLUZE.

Děkujeme, že jste si vybrali náš elektrický krb. Tento návod k obsluze vám poskytne cenné informace nezbytné pro správnou péči a údržbu vašeho nového výrobku. Věnujte prosím několik okamžiků důkladnému přečtení návodu a seznamte se se všemi provozními aspekty vašeho nového topidla.

DŮLEŽITÉ POKYNY

Při používání této elektrické jednotky je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob, včetně následujících:

1. Před použitím tohoto přístroje si přečtěte VŠECHNY pokyny.
2. UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Ohřívač NEOTVÍREJTE ani se jej nepokoušejte sami opravovat.
3. Tento ohřívač se může při používání zahřívat. Abyste se vyhnuli popáleninám, NEDOPUSŤTE, aby se holá kůže dotýkala horkých povrchů.
4. Hořlavé materiály, jako je nábytek, polštáře, lůžkoviny, papír, oděvy a záclony, udržujte ve vzdálenosti nejméně 1 m od přední části ohřívače a nepřibližujte je ke stranám, horní a zadní části. Na ohřívač NEPOKLÁDEJTE ručníky ani jiné předměty.
5. Mimořádná opatrnost je nutná v případě, že topidlo používají děti nebo osoby se zdravotním postižením nebo v jejich blízkosti, nebo pokud je topidlo ponecháno v provozu a bez dozoru.
6. NEPOUŽÍVEJTE ohřívač s poškozenou šňůrou nebo poté, co ohřívač nefunguje správně, byl upuštěn nebo jakkoli poškozen. Ohřívač vraťte do autorizovaného servisu k přezkoumání, elektrickému nebo mechanickému seřízení nebo opravě.
7. Tento ohřívač není určen pro použití v koupelnách, prádelnách a podobných vnitřních prostorách. NIKDY neumísťujte ohřívač na místa, kde by mohl spadnout do vany nebo jiné nádoby s vodou. Z důvodu ochrany před elektrickým nebezpečím NEPONOŘUJTE ohřívač do vody nebo jiných kapalin.
8. NEDOTÝKEJTE se ovládacího panelu nebo zástrčky mokrou rukou.
9. NEVEĎTE šňůru pod kobercem. NEZAKRÝVEJTE šňůru přehozenými koberci, běhouny nebo podobnými pokrývkami. Uspořádejte kabel tak, kde o něj nebude možné zakopnout.
10. NEVKLÁDEJTE ani nenechávejte vniknout cizí předměty do větracího nebo výfukového otvoru, protože to může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár, případně poškodit ohřívač.
11. Abyste předešli možnému požáru, NEBLOKUJTE žádným způsobem přívody vzduchu nebo výstup vzduchu. NEPOUŽÍVEJTE ohřívač na měkkém povrchu, například na posteli, kde by mohlo dojít k ucpání otvorů.
12. Ohřívač má uvnitř horké a jiskřící části. NEPOUŽÍVEJTE v místech, kde se používá nebo skladuje benzín, barvy, výbušné a/nebo hořlavé kapaliny. Přístroj udržujte mimo dosah zahřátých povrchů a otevřeného ohně.
13. Ohřívače vždy zapojujte přímo do zásuvky. Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel.
14. Abyste předešli nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, zapojte přístroj přímo do elektrické zásuvky 230 V AC.
15. Chcete-li ohřívač odpojit, otočte ovládací prvky do polohy OFF a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Pevně zatáhněte za zástrčku, NEODPOJUJTE zástrčku tahem za kabel.
16. Před stěhováním nebo čištěním nebo vždy, když ohřívač nepoužíváte, odpojte přístroj ze zásuvky.

17. Používejte pouze k určenému použití v domácnosti, jak je popsáno v tomto návodu. Jakékoli jiné použití, které není doporučeno výrobcem, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob. Použití přídavných zařízení, která nejsou doporučena nebo prodávána neautorizovanými prodejci, může způsobit nebezpečí.
18. Přístroj používejte vždy na suchém a rovném povrchu.
19. NEPOUŽÍVEJTE ve venkovním prostředí.
20. VAROVÁNÍ: Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, NEPOUŽÍVEJTE tento přístroj s žádným polovodičovým zařízením pro regulaci výkonu.
21. NEPOKOUŠEJTE se opravovat nebo seřizovat žádné elektrické nebo mechanické funkce této jednotky. Pokud tak učiníte, dojde ke ztrátě záruky. Vnitřek jednotky neobsahuje žádné díly, které by mohl uživatel opravovat. Veškerý servis by měl provádět pouze kvalifikovaný personál.

ULOŽTE SI TYTO POKYNY

SPECIFIKACE

Jmenovité napětí	AC220-240V (50-60 Hz)
Spotřeba elektrické energie	1800 W
Velikost jednotky	66,04 cm (Š) x 12,7 cm (H) x 56,9 (V)
Hmotnost jednotky	10.5KG

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY

Bezpečnostní funkce proti přehřátí

Tento ohřívač je vybaven bezpečnostní funkcí proti přehřátí. Pokud vnitřní součásti ohřívače dosáhnou určité teploty, která by mohla způsobit přehřátí nebo případný požár, ohřívač se automaticky vypne.

VAROVÁNÍ: Je normální, že napájecí kabel je na dotek teplý; uložení mezi zásuvkou a zástrčkou však může způsobit přehřátí zástrčky. Pokud k tomu dojde, zkuste zástrčku zasunout do jiné zásuvky. Obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře, aby zkontroloval původní zásuvku, zda není poškozená.


Způsob provozování výrobku

Krabice obsahuje:


- Elektrický krb
- Dálkové ovládání
- Návod k použití


- Držák pro zavěšení na stěnu
- Dvě podpěrné nožičky
- Osm šroubů 4x16 mm (pevné opěrné nožky)
- Tři šrouby 4x45 mm (k upevnění držáku pro zavěšení na zeď)
- Tři šroubovací rozpěrné trubky (k upevnění držáku pro zavěšení na stěnu)
- Dva šrouby 4x12 mm (k upevnění nástěnného závěsného držáku)

SCHÉMA PRODUKTU

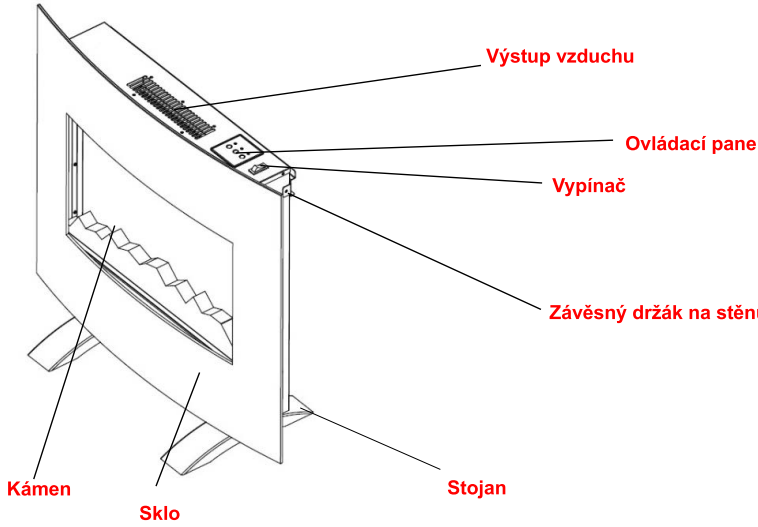


Ovládací panel

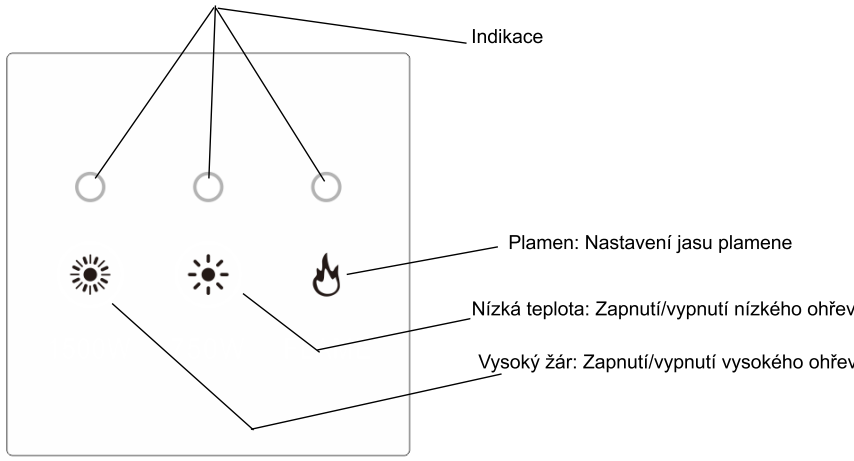



Kontakt: Zapnutí/vypnutí krbu

Dálkové ovládání

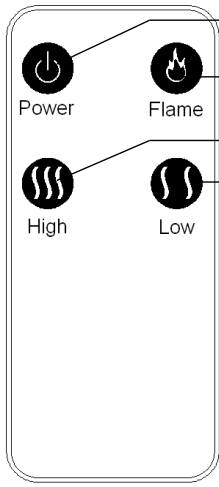

Vypínač napájení: K zapnutí/vypnutí krbu


Tlačítko plamene: Slouží k zapnutí/vypnutí funkce plamene a k nastavení jasu plamene.

Tlačítko vysokého ohřevu: Zapnutí/vypnutí vysokého režimu ohřevu

Tlačítko pro nízkou teplotu: Zapnutí/vypnutí nízkého režimu ohřevu


PŘÍPRAVA

Ohřívač lze namontovat na stěnu nebo umístit na zem, což lze využít například v obývacím pokoji nebo ložnici . Zapojte přístroj do elektrické zásuvky 230 V 50/60 Hz.
Vyjměte izolační folii při použití dálkového ovládání, viz následující kroky.

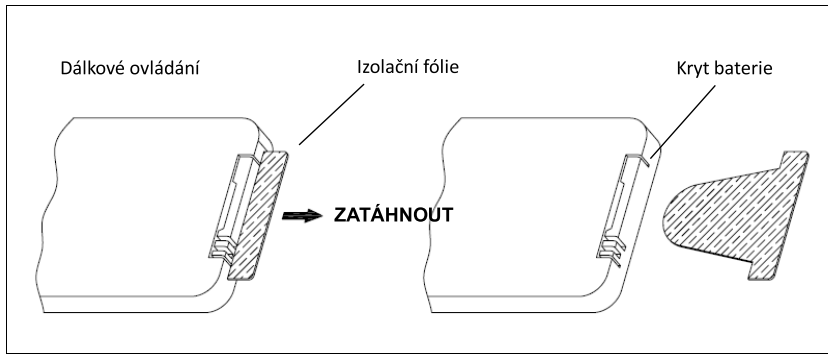


Pokyny pro instalaci na stěnu

Váš nový elektrický krb lze nainstalovat prakticky kdekoli ve vaší domácnosti. Při výběru umístění však nezapomeňte dodržet přiložené obecné pokyny. Nejlepších výsledků dosáhnete instalací mimo dosah přímého slunečního světla. Napájení musí být připraveno před umístěním.

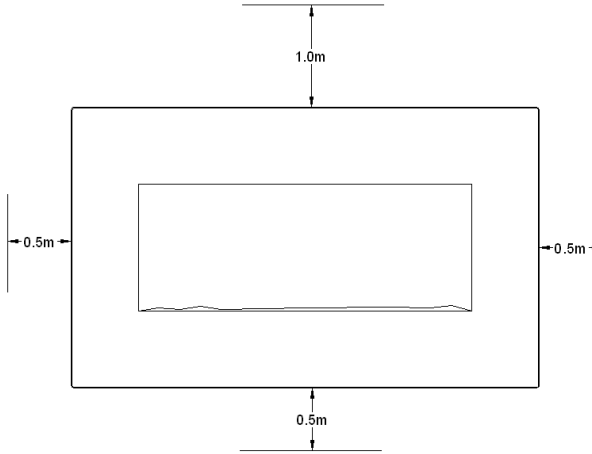


Upozornění: Aby se zabránilo požáru, není na horní straně krbu žádný jiný nábytek, níže jsou uvedeny minimální vzdálenosti od přední a boční strany ohřívače ke stěně.	
Nahoru	**1 m**
Dolů	**0,5 m**
Vlevo	**0,5 m**
Vpravo	**0,5 m**


Upozornění: Při vrtání otvorů v této oblasti zkontrolujte, zda se ve stěně nenacházejí dráty, trubky apod.
Upozornění: Výrobek se před zavěšením na stěnu nezapíná.
Upozornění: ohřívač nelze upevnit do duté stěny. Ohřívač musí být instalován na pevnou stěnu.

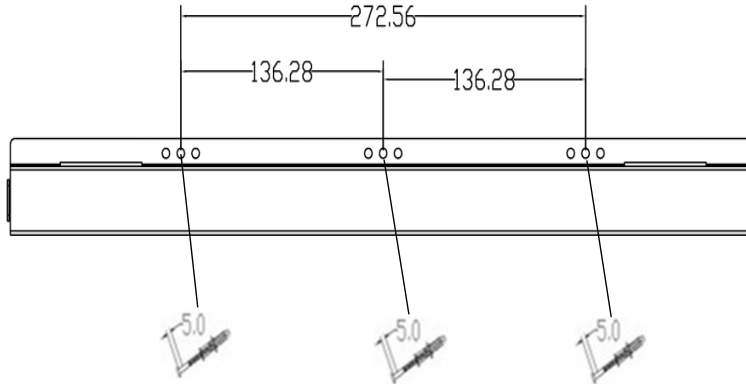

Připevněte závěsný držák na stěnu pomocí čtyř šroubů 4x 45 mm.

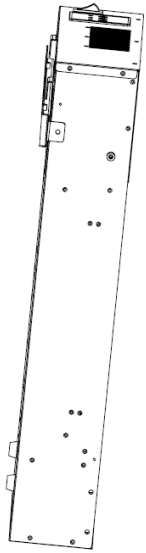


Obrázek 1

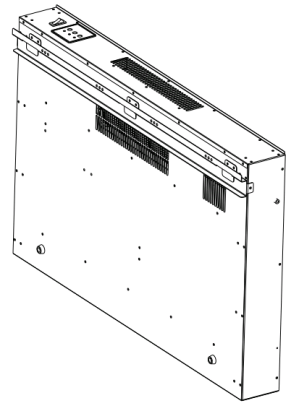

Obrázek 2

Umístěte zadní držák elektrického krbu do jedné roviny s držákem na stěně, jak je znázorněno na obrázku 1. Umístěte otvory na obou stranách nástěnného držáku zarovnané s otvory na obou stranách vnitřního pohybu a poté jej upevněte pomocí 4x 12mm šroubů. Správná instalace ohřívače – viz. Obrázek č. 2.

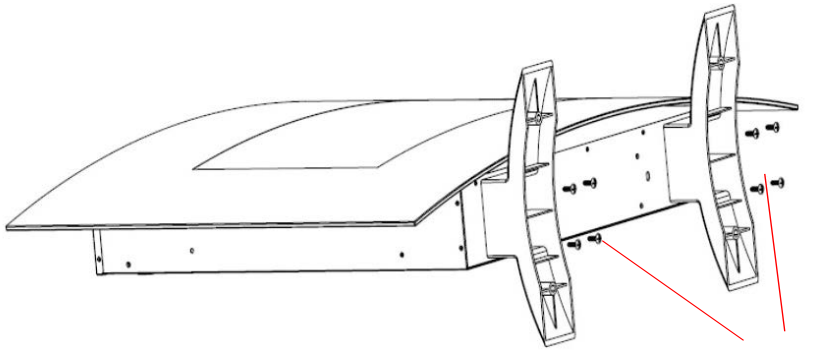

Svislá montáž

Připevněte podpěrné nožičky k otvorům pomocí 4x 16mm šroubů, jak je znázorněno na obrázku výše.
Upozornění: Pokud se rozhodnete pro umístění na zem, nemusíte držák pro zavěšení na zeď připevňovat.

NÁVOD K OBSLUZE

1. Nejprve zapněte vypínač na horní straně krbu, který může zajistit napájení všech funkcí krbu. Pouze ve stavu režimu I bude funkce provozována, včetně použití dálkového ovládání.

Power	Stiskněte tlačítko napájení na dálkovém ovladači, čímž se otevře funkce ohřevu a plamene. Poté stiskněte tlačítko napájení, funkce ohřevu a efekt plamene přestanou pracovat (ventilátor se po 30 sekundách zpoždění zavře) a přejdou do pohotovostního stavu.

2. Nastavení jasu plamene
V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko ohně, zobrazí se efekt plamene.

FLAME Nebo Flame	V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko plamene, otevře se nejjasnější plamen (rozsvítí se indikátor ohřevu). Po opětovném stisknutí tlačítka plamene se jas plamene sníží. Krouživým stisknutím tlačítka plamene můžete nastavit jas plamene celých pěti rychlostních stupňů, včetně zavírání.

3.topení v nízkém režimu
V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko ohřevu prvního stupně a můžete otevřít funkci ohřevu.


900 W Nebo Low	V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko ohřevu na ovládacím panelu nebo dálkovém ovladači, zapne se funkce ohřevu (rozsvítí se indikátor ohřevu).Poté znovu stiskněte tlačítko ohřevu na ovládacím panelu nebo dálkovém ovladači, funkce ohřevu a indikátor ohřevu se zavřou, mezitím se po 30 sekundách zpoždění zavře ventilátor.

4.vytápění vysokého režimu
V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko ohřevu druhého stupně a můžete otevřít funkci ohřevu.

1800W Nebo High	V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko ohřevu na ovládacím panelu nebo dálkovém ovladači, zapne se funkce ohřevu (rozsvítí se indikátor ohřevu).Poté znovu stiskněte tlačítko ohřevu na ovládacím panelu nebo dálkovém ovladači, funkce ohřevu a indikátor ohřevu se zavřou, mezitím se po 30 sekundách zpoždění zavře ventilátor.

ÚDRŽBA

1. Vypněte ohřívač vypínače.
2. Odpojte přístroj ze zásuvky a nechte jej zcela vychladnout.
3. Aby se ohřívač udržoval v čistotě, lze vnější plášť čistit měkkým vlhkým hadříkem. V případě potřeby můžete použít jemný čisticí prostředek. Po vyčištění jednotku osušte měkkým hadříkem. UPOZORNĚNÍ: NEDOPUSŤTE, aby se do ohřívače dostala tekutina.
4. K čištění ohřívače NEPOUŽÍVEJTE alkohol, benzín, abrazivní prášky, leštidlo na nábytek ani hrubé kartáče. Mohlo by dojít k poškození nebo znehodnocení povrchu ohřívače.
5. Ohřívač NEPONOŘUJTE do vody.
6. Před použitím vyčkejte, dokud přístroj zcela nevyschne.
7. Pokud nebudete jednotku delší dobu používat, vyjměte baterii z dálkového ovladače podle následujících kroků.
8. BATERIE DEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ!

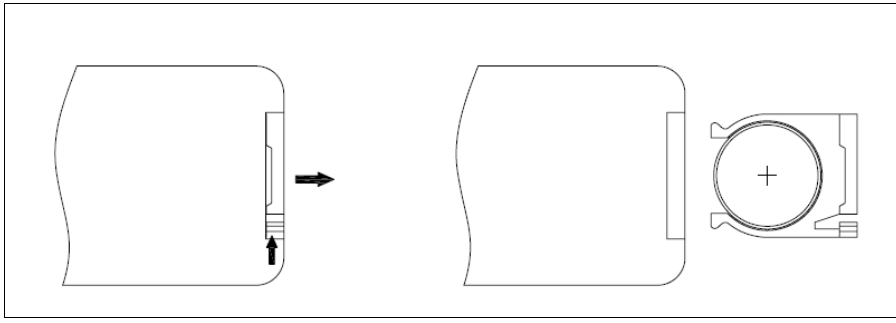

SKLADOVÁNÍ

Pokud ohřívač nepoužíváte, skladujte jej na chladném a suchém místě. Abyste zabránili usazování prachu a nečistot, použijte k zabalení přístroje ideálně originální obal.

ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Pokud ohřívač nefunguje, před vyhledáním rady ohledně opravy zkontrolujte následující skutečnosti:

1. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do elektrické zásuvky, pokud ne, zapojte jej.
2. Zkontrolujte, zda funguje přívod elektřiny do hlavního vypínače (v zadní části).
3. Zkontrolujte, zda je zapnutý vypínač napájení



Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že se spotřebičem nelze zacházet jako s běžným domácím odpadem, ale je nutné jej odevzdat na sběrném místě pro recyklaci elektrických a
elektronických zařízení.
Váš příspěvek ke správné likvidaci výrobku chrání životní prostředí a zdraví vašich bližních. Nesprávnou likvidací je ohroženo zdraví a životní prostředí. Další informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na místním úřadě, ve sběrně odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

ULOŽTE SI TIETO POKYNY

UPOZORNENIE: PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD.

Ďakujeme, že ste si vybrali náš elektrický krb. Tento návod vám poskytne cenné informácie potrebné na správnu starostlivosť a údržbu vášho nového výrobku. Venujte prosím niekoľko okamihov dôkladnému prečítaniu návodu a oboznámte sa so všetkými prevádzkovými aspektmi vášho nového ohrievača.

DÔLEŽITÉ POKYNY

Pri používaní tejto elektrickej jednotky by sa mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, aby sa znížilo riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom a zranenia osôb, vrátane nasledujúcich:

1. Pred použitím tohto prístroja si prečítajte VŠETKY pokyny.
2. VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Ohrievač NEOTVÁRAJTE ani sa ho nepokúšajte sami opravovať.
3. Tento ohrievač sa môže počas používania zahriať. Aby ste sa vyhli popáleninám, nedovoľte, aby sa holá pokožka dotýkala horúcich povrchov.
4. Horľavé materiály, ako je nábytok, vankúše, posteľná bielizeň, papier, oblečenie a záclony, udržiavajte vo vzdialenosti najmenej 1 m od prednej časti ohrievača a nepribližujte ich k bočným, horným a zadným stranám. Na ohrievač NEUMIESTŇUJTE uteráky ani iné predmety.
5. Mimoriadna opatrnosť je potrebná, ak ohrievač používajú deti alebo osoby so zdravotným postihnutím, alebo ak je ohrievač ponechaný v prevádzke a bez dozoru.
6. Ohrievač NEPOUŽÍVAJTE s poškodeným káblom alebo po poruche, páde alebo akomkoľvek poškodení ohrievača. Ohrievač vráťte do autorizovaného servisu na preskúmanie, elektrické alebo mechanické nastavenie alebo opravu.
7. Tento ohrievač nie je určený na použitie v kúpeľniach, práčovniach alebo podobných vnútorných priestoroch. NIKDY neumiestňujte ohrievač na miesta, kde by mohol spadnúť do vane alebo inej nádoby s vodou. Na ochranu pred elektrickým nebezpečenstvom ohrievač NEPONÁRAJTE do vody alebo iných kvapalín.
8. NEDOTÝKAJTE sa ovládacieho panela alebo zástrčky mokrou rukou.
9. NEVÁDZTE kábel pod kobercom. Kábel NEZAKRÝVAJTE kobercami, behúňmi ani podobnými krytinami. Usporiadajte kábel tak, aby oň nebolo možné zakopnúť.
10. Do ventilačného alebo výfukového otvoru NEVSTUPUJTE ani nedovoľte vniknutie cudzích predmetov, pretože to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar, prípadne poškodenie ohrievača.
11. Aby ste zabránili možnému vzniku požiaru, NEBLOKUJTE žiadnym spôsobom prívod alebo odvod vzduchu. 12. Ohrievač NEPOUŽÍVAJTE na mäkkom povrchu, napríklad na posteli, kde by sa mohli zablokovať vetracie otvory.
12. Ohrievač má vo vnútri horúce a iskriace časti. NEPOUŽÍVAJTE v priestoroch, kde sa používa alebo skladuje benzín, farby, výbušné a/alebo horľavé kvapaliny. Spotrebič udržiavajte mimo dosahu rozžeravených povrchov a otvoreného ohňa.
13. Ohrievače vždy zapájajte priamo do elektrickej zásuvky. Nikdy nepoužívajte predlžovací kábel.
14. Aby ste predišli riziku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, spotrebič zapájajte priamo do elektrickej zásuvky 230 V AC.
15. Ak chcete odpojiť ohrievač, otočte ovládacie prvky do polohy OFF a potom vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Zástrčku pevne vytiahnite, NEODPÁJAJTE zástrčku ťahaním za kábel.

16. Pred premiestňovaním alebo čistením alebo vždy, keď sa ohrievač nepoužíva, odpojte zariadenie od elektrickej zásuvky.
17. Používajte iba na určené použitie v domácnosti, ako je popísané v tomto návode. Akékoľvek iné použitie, ktoré nie je odporúčané výrobcom, môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie osôb. Používanie prídavných zariadení, ktoré nie sú odporúčané alebo predávané neautorizovanými predajcami, môže spôsobiť nebezpečenstvo.
18. Spotrebič vždy používajte na suchom a rovnom povrchu.
19. NEPOUŽÍVAJTE spotrebič vo vonkajšom prostredí.
20. VAROVANIE: Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, NEPOUŽÍVAJTE tento prístroj so žiadnym polovodičovým zariadením na reguláciu výkonu.
21. NEPOKÚŠAJTE sa opravovať ani nastavovať žiadne elektrické alebo mechanické funkcie tohto prístroja. Ak tak urobíte, zrušíte tým platnosť záruky. Vo vnútri jednotky sa nenachádzajú žiadne časti, ktoré by mohol používateľ opravovať. Všetky servisné práce by mal vykonávať len kvalifikovaný personál.

ULOŽTE SI TIETO POKYNY

ŠPECIFIKÁCIE

Menovité napätie	AC220-240V (50-60 Hz)
Spotreba elektrickej energie	1800 W
Veľkosť jednotky	66,04 cm (Š) x 12,7 cm (H) x 56,9 (V)
Hmotnosť jednotky	10.5KG

BEZPEČNOSTNÉ PRVKY

Bezpečnostná funkcia proti prehriatiu

Tento ohrievač je vybavený bezpečnostnou funkciou proti prehriatiu. Ak vnútorné komponenty ohrievača dosiahnu určitú teplotu, ktorá by mohla spôsobiť prehriatie alebo prípadný požiar, ohrievač sa automaticky vypne.


UPOZORNENIE: Je normálne, že napájací kábel je na dotyk teplý; voľné uloženie medzi zásuvkou a zástrčkou však môže spôsobiť prehriatie zástrčky. Ak k tomu dôjde, skúste zástrčku zapojiť do inej zásuvky. Obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára, aby skontroloval pôvodnú zásuvku, či nie je poškodená.

Ako používať výrobok


Krabica obsahuje:


- Elektrický krb
- Diaľkové ovládanie
- návod na použitie
- Držiak na zavesenie na stenu
- Dve podperné nohy
- Osem skrutiek 4x16 mm (pevné podporné nožičky)
- Tri skrutky 4x45 mm (na upevnenie konzoly na zavesenie na stenu)
- Tri skrutkové rozperné rúrky (na upevnenie konzoly na zavesenie na stenu)
- Dve skrutky 4x12 mm (na upevnenie závesnej konzoly na stenu)

SCHÉMA PRODUKTU

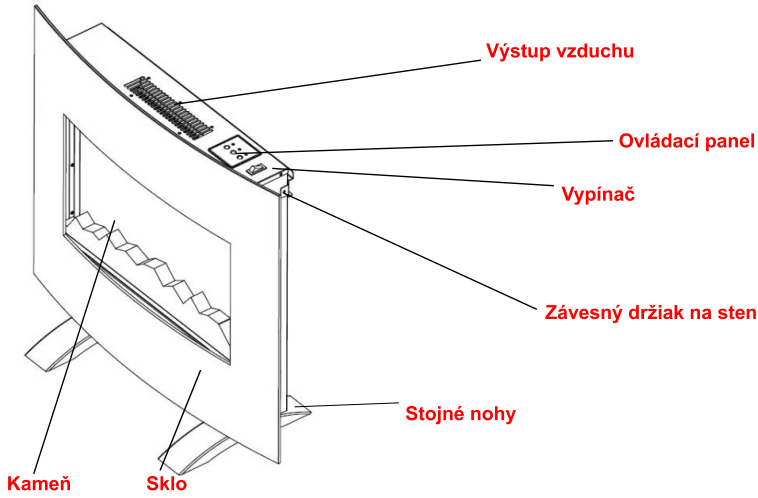


Ovládací panel

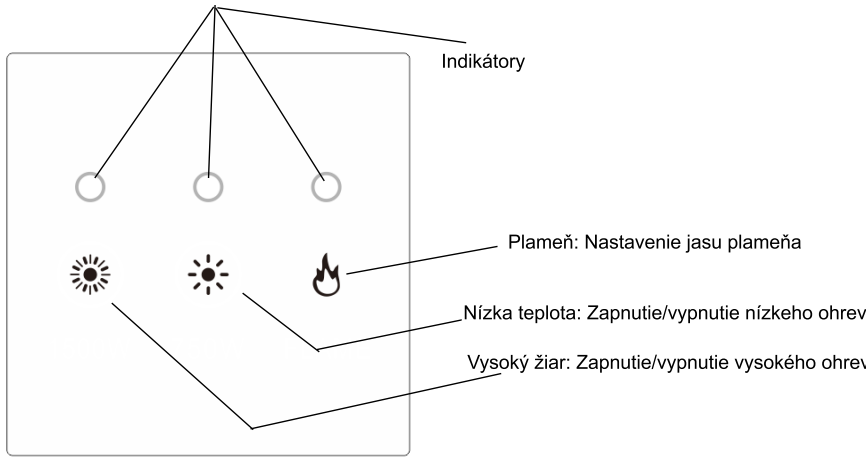



Kontakt: Zapnutie/vypnutie krbu

Diaľkové ovládanie

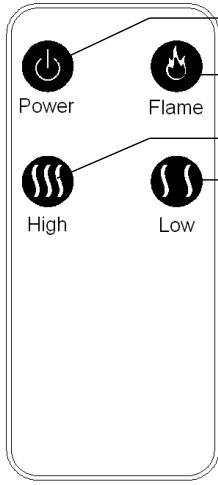

Vypínač napájania: Na zapnutie/vypnutie krbu

Tlačidlo plameňa: Slúži na zapnutie/vypnutie funkcie plameňa a na nastavenie jasu plameňa.


Tlačidlo vysokého ohrevu: Zapnutie/vypnutie vysokého režimu ohrevu

Tlačidlo pre nízku teplotu: Zapnutie/vypnutie nízkeho režimu ohrevu

PRÍPRAVA


Ohrievač je možné namontovať na stenu alebo umiestniť na zem, čo možno využiť v obývacej izbe alebo spálni. Zapojte prístroj do elektrickej zásuvky 230 V 50 Hz a otvorte spínaný zdroj.

Vyberte izolačnú fóliu pri použití diaľkového ovládania, viď nasledujúce kroky.

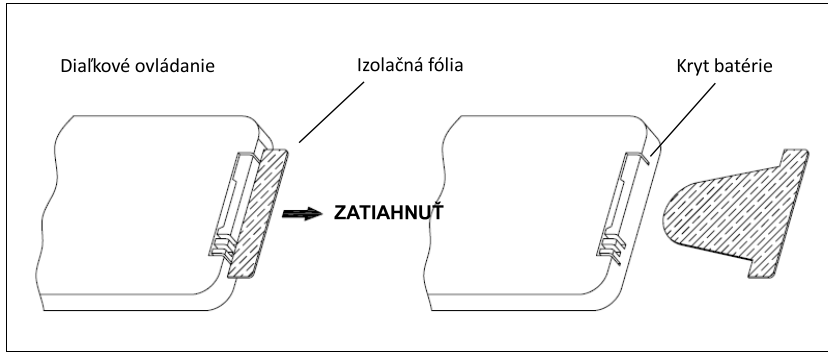

Pokyny pre inštaláciu na stenu


Váš nový elektrický krb je možné nainštalovať prakticky kdekoľvek vo vašej domácnosti. Pri výbere umiestnenia však nezabudnite dodržať priložené všeobecné pokyny. Najlepšie výsledky dosiahnete inštaláciou mimo dosahu priameho slnečného svetla. Aby ste predišli rekonštrukcii, musí byť pred dokončením dokončená prípojka napájania alebo musí byť umiestnená vo vnútri elektrického krbu.

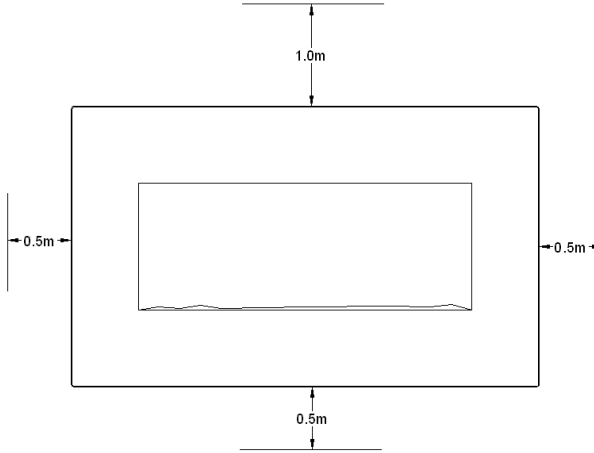


Upozornenie: Aby sa zabránilo požiaru, nie je na hornej strane krbu žiadny iný nábytok, nižšie sú uvedené minimálne vzdialenosti od prednej a bočnej strany ohrievača k stene.

Hore	**1 m**
Dole	**0,5 m**
Vľavo	**0,5 m**
Vpravo	**0,5 m**


Upozornenie: Pri vŕtaní otvorov v tejto oblasti skontrolujte, či sa v stene nenachádzajú drôty, rúrky a pod.
Upozornenie: Výrobok sa pred zavesením na stenu nezapája.
Upozornenie: ohrievač nie je možné upevniť do dutej steny. Ohrievač musí byť inštalovaný na pevnú stenu.

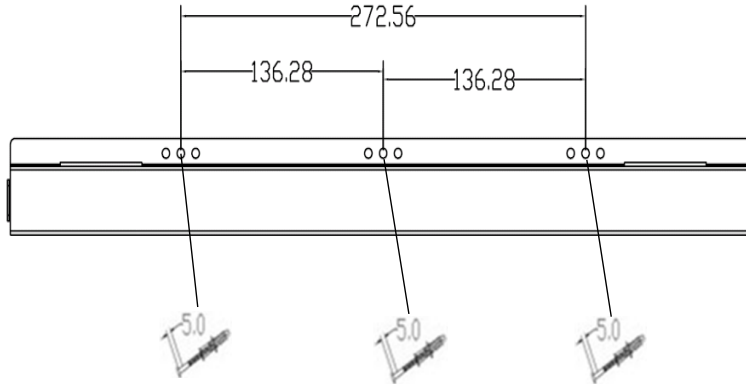

Pripevnite závesný držiak na stenu pomocou štyroch skrutiek 4x 45 mm.

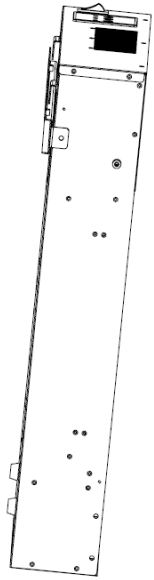


Obrázok 1

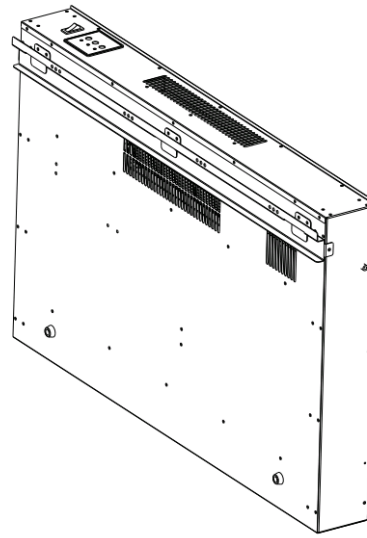

Obrázok 2

Umiestnite zadný držiak elektrického krbu do jednej roviny s držiakom na stene, ako je znázornené na obrázku 1. Umiestnite otvory na oboch stranách nástenného držiaka zarovnané s otvormi na oboch stranách vnútorného pohybu a potom ho upevnite pomocou 4x 12mm skrutiek. Ohrievač je nainštalovaný v dobrom stave, ako ukazuje obrázok 2.

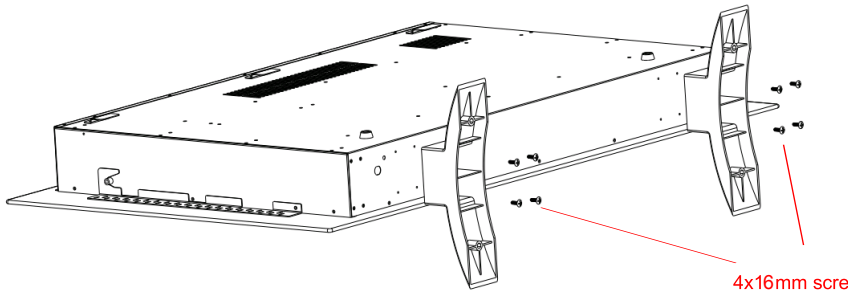

Zvislá montáž

Pripevnite podperné nožičky k výrobkom pomocou 4x 16mm skrutiek, ako je znázornené na obrázku vyššie.
Upozornenie: Ak sa rozhodnete pre umiestnenie na zem, nemusíte držiak na zavesenie na stenu pripevňovať.

NÁVOD NA OBSLUHU

1. Najprv zapnite vypínač na hornej strane krbu, ktorý môže zaistiť napájanie všetkých funkcií krbu. Iba v stave režimu I bude funkcia prevádzkovaná, vrátane použitia diaľkového ovládania.

Power	Stlačte tlačidlo napájania na diaľkovom ovládači, čím sa otvorí funkcia ohrevu a plameňa. Potom stlačte tlačidlo napájania, funkcia ohrevu a efekt plameňa prestanú pracovať (ventilátor sa po 30 sekundách oneskorenia zavrie) a prejdú do pohotovostného stavu.

2. Nastavenie jasu plameňa
V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo ohňa, môžete oceniť efekt plameňa.

FLAME alebo Flame	V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo plameňa, otvorí sa najjasnejší plameň (rozsvieti sa indikátor ohrevu). Zapáli sa zložka dreveného uhlia a po opätovnom stlačení tlačidla plameňa sa jas plameňa zníži. Krúživým stlačením tlačidla plameňa môžete nastaviť jas plameňa celých piatich rýchlostných stupňov, vrátane zatvárania.

3.kúrenie v nízkom režime
V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo ohrevu prvého stupňa a môžete otvoriť funkciu ohrevu.


900 W alebo Low	V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo ohrevu na ovládacom paneli alebo diaľkovom ovládači, zapne sa funkcia ohrevu (rozsvieti sa indikátor ohrevu). Potom znovu stlačte tlačidlo ohrevu na ovládacom paneli alebo diaľkovom ovládači, funkcie ohrevu a indikátor ohrevu sa zatvoria, medzitým sa po 30 sekundách oneskorenia zatvorí ventilátor.

4.vykurovanie vysokého režimu
V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo ohrevu druhého stupňa a môžete otvoriť funkciu ohrevu.

1800W alebo High	V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo ohrevu na ovládacom paneli alebo diaľkovom ovládači, zapne sa funkcia ohrevu (rozsvieti sa indikátor ohrevu). Potom znovu stlačte tlačidlo ohrevu na ovládacom paneli alebo diaľkovom ovládači, funkcie ohrevu a indikátor ohrevu sa zatvoria, medzitým sa po 30 sekundách oneskorenia zatvorí ventilátor.

ÚDRŽBA

1. Vypnite ohrievač vypínača.
2. Odpojte prístroj zo zásuvky a nechajte ho úplne vychladnúť.
3. Aby sa ohrievač udržoval v čistote, je možné vonkajší plášť čistiť mäkkou vlhkou handričkou. V prípade potreby môžete použiť jemný čistiaci prostriedok. Po vyčistení jednotku osušte mäkkou handričkou. UPOZORNENIE: NEDOPUSTTE, aby sa do ohrievača dostala tekutina.
4. Na čistenie ohrievača NEPOUŽÍVAJTE alkohol, benzín, brúsne prášky, leštidlo na nábytok ani hrubé kefy. Mohlo by dôjsť k poškodeniu alebo znehodnoteniu povrchu ohrievača.
5. Ohrievač NEPONÁRAJTE do vody.
6. Pred použitím vyčkajte, kým prístroj úplne nevyschne.
7. Ak nebudete jednotku dlhšiu dobu používať, vyberte batériu v diaľkovom ovládači podľa nasledujúcich krokov a potom sa o diaľkový ovládač postarajte.

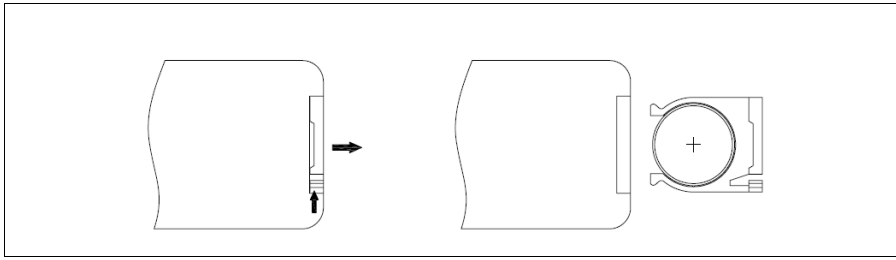

SKLADOVANIE

Pokiaľ ohrievač nepoužívate, skladujte ho na chladnom a suchom mieste. Aby ste zabránili usadzovaniu prachu a nečistôt, použite na prebalenie prístroja originálny obal.

ODSTRAŇOVANIE PORÚCH

Pokiaľ ohrievač nefunguje, pred vyhľadaním rady ohľadom opravy skontrolujte nasledujúce skutočnosti:
1. Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do elektrickej zásuvky, ak nie, zapojte ho.

2. Skontrolujte, či funguje prívod elektriny do hlavného vypínača (v zadnej časti).
3. Skontrolujte, či je zapnutý vypínač napájania

Tento symbol na výrobku alebo jeho obale znamená, že so spotrebičom nemožno zaobchádzať ako s bežným domácim odpadom, ale je nutné ho odovzdať na zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení.
Váš príspevok k správnej likvidácii výrobku chráni životné prostredie a zdravie vašich blížnych. Nesprávnou likvidáciou je ohrozené zdravie a životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.

BESTBERG

Importeur / import / dovozce / dovozca:

IPRICE RECARE s.r.o.
Rybníky IV 326
760 01 Zlín
Czechia
bestberg@bestberg.eu